

H25年度幹旋ノートPC メディアを使用したリカバリ手順


- H25年度幹旋ノートPCでのWindowsが起動しないPCのリカバリマニュアルです。
- 作業前に電源コードとACアダプターを必ず接続してください。
- 外付けCD/DVDドライブを必ず接続してください。
- リカバリメディア3枚を用意し「Disc1」をセットしてください。



電源スイッチを押し、すぐに「F12」を数回押してください。


(各種パスワードを設定している場合はパスワードをうながすメッセージが表示されます。)

1/8

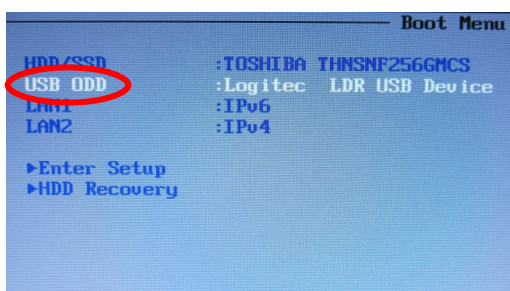


外付けのDVD/ブルーレイディスクドライブを示す「USB ODD」を選択し、「ENTERキー」を押してください。

2/8

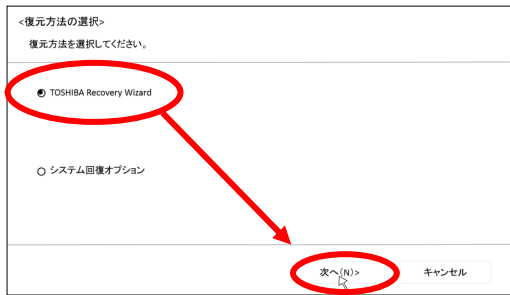


「TOSHIBA Recovery Wizard」をチェックし、「次へ」を押してください。

3/8

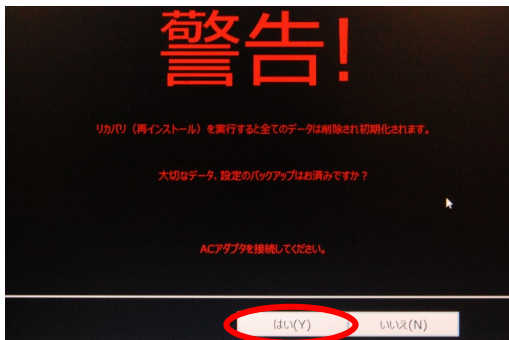


警告メッセージ画面が表示されます。画面の内容を確認し、「はい」を押してください。

4/8

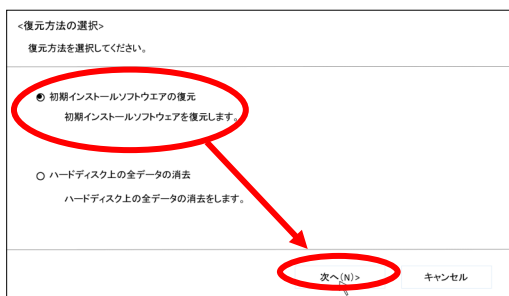


「初期インストールソフトウェアの復元」をチェックし、「次へ」を押してください。

5/8

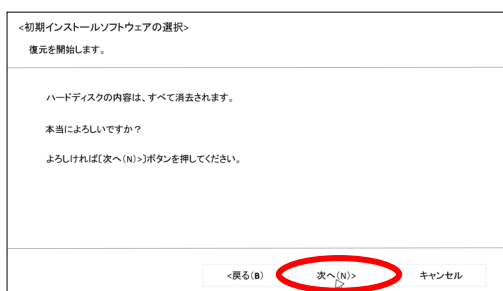


「次へ」を押してください。押すと復元が実行され、「パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください」という画面が表示されます。

6/8

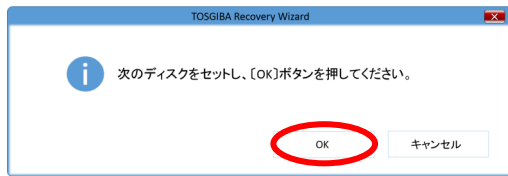

次のような表示が出たらメディアの番号順に入れ替え「OK」ボタンを押してください。(メディアの入れ替えは数回あります。)

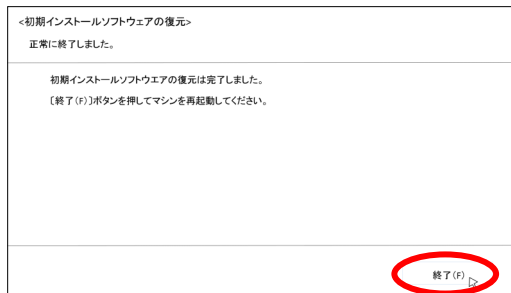

左の画面が表示されれば、終了です。

「終了」ボタンを押したあと再起動し、初期セットアップを行ってください。

→初期セットアップへ進んでください。